


Anordnungsplan: Kraftwerksbetrieb bei direkt messenden Anlagen

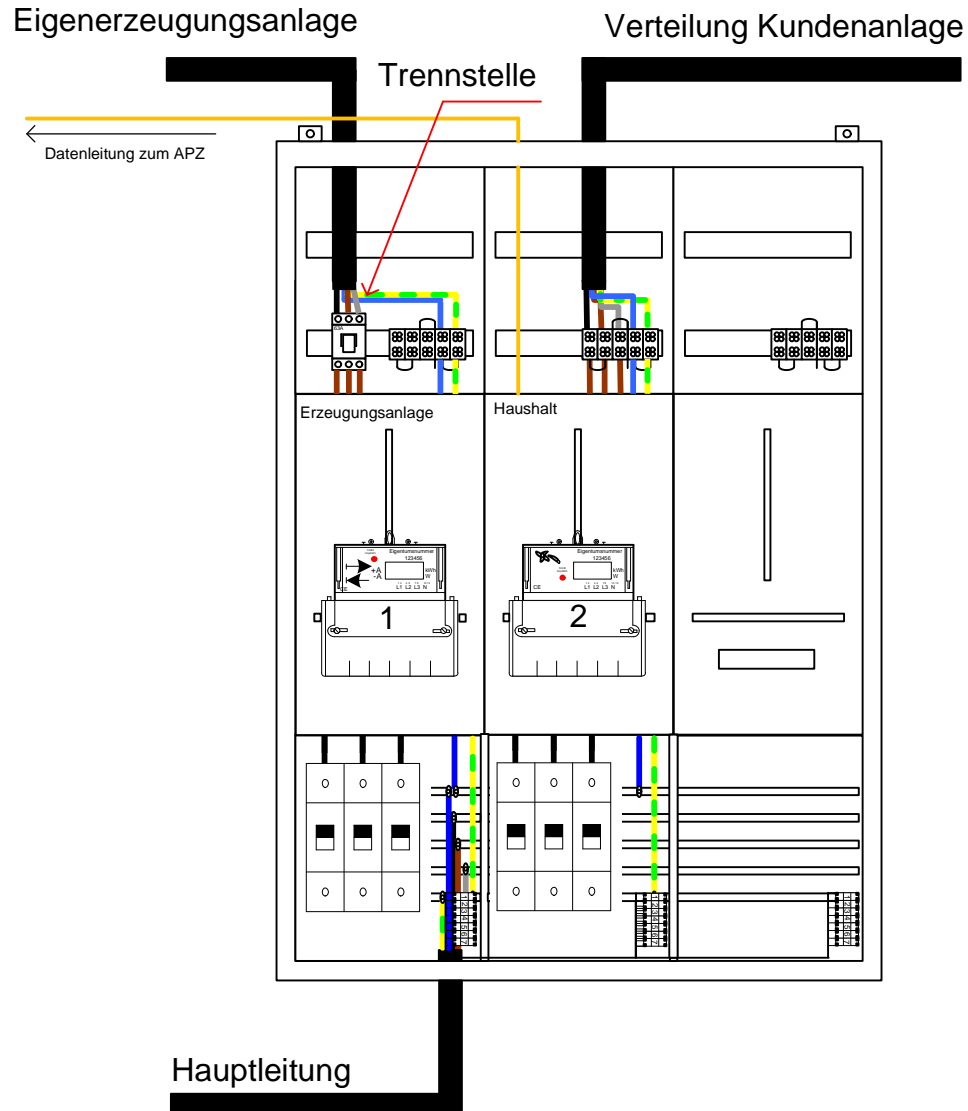

Beschreibung der Messung:

Zähler 1: Eintarifzähler mit 2 Energierichtungen (Bezug mit Lieferung)

Zähler 2: Eintarifzähler für Kundenanlage

Trennstelle: Ausschalter oder Leistungsschalter (10kA)
Bei Leitungsführung über feuergefährdende Betriebsstätten oder über landwirtschaftliche Anwesen ist ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) vorgeschrieben. Für den Brandschutz darf der Nennfehlerstrom max. 300mA betragen.

		Kraftwerksbetrieb bei direkt messenden Anlagen	
GROSSE	Beab J. Klatzka	ZEICHN.NR.	REV. 1.1
MASSSTAB	1:10	02.2016	BLATT 1 VON 1